Polaroid

a530

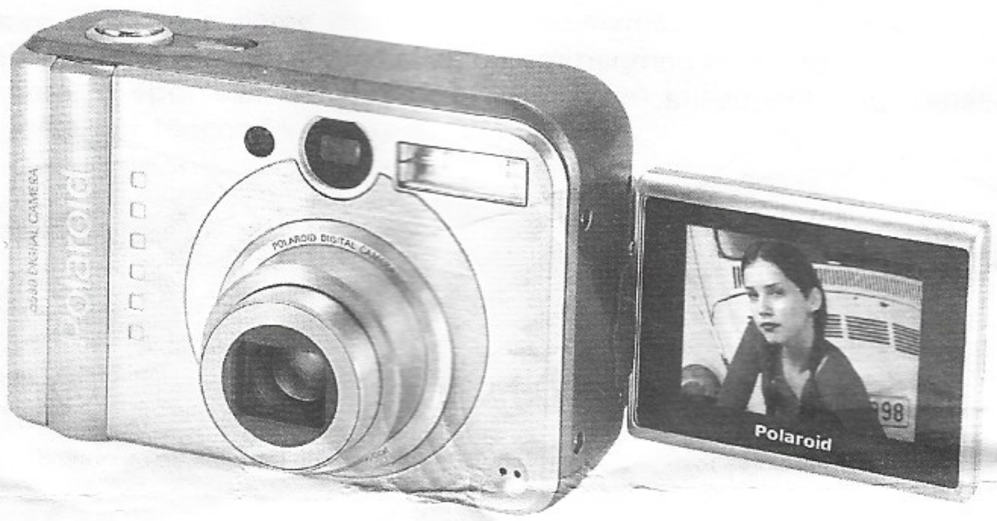

Quick Start Guide
Guide de Démarrage rapide
Schnellanleitung
Guida Rapida
Guía Rápida de Inicio
Guia de Início Rápido

ML 0505
Part no.: OG3328ML002
Printed in China

Product Overview/Vue d'ensemble du Produit/ Produktüberblick Descrizione del prodotto/ Composición del producto/Aspecto Geral do Produto

Camera /Appareil photo / Kamera /Fotocamera / Cámara /Máquina Fotográfica

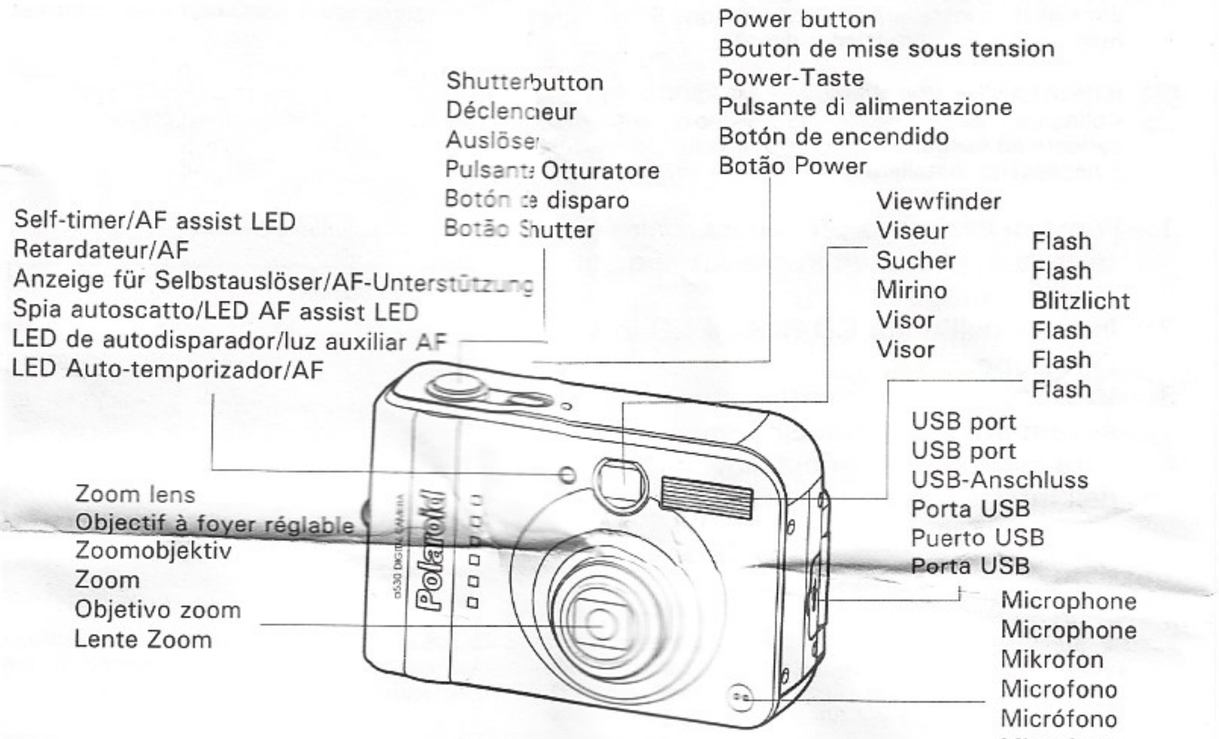

Front View / Vue de face / Ansicht von vorn / Vista anteriore / Vista frontal / Vista Frontal

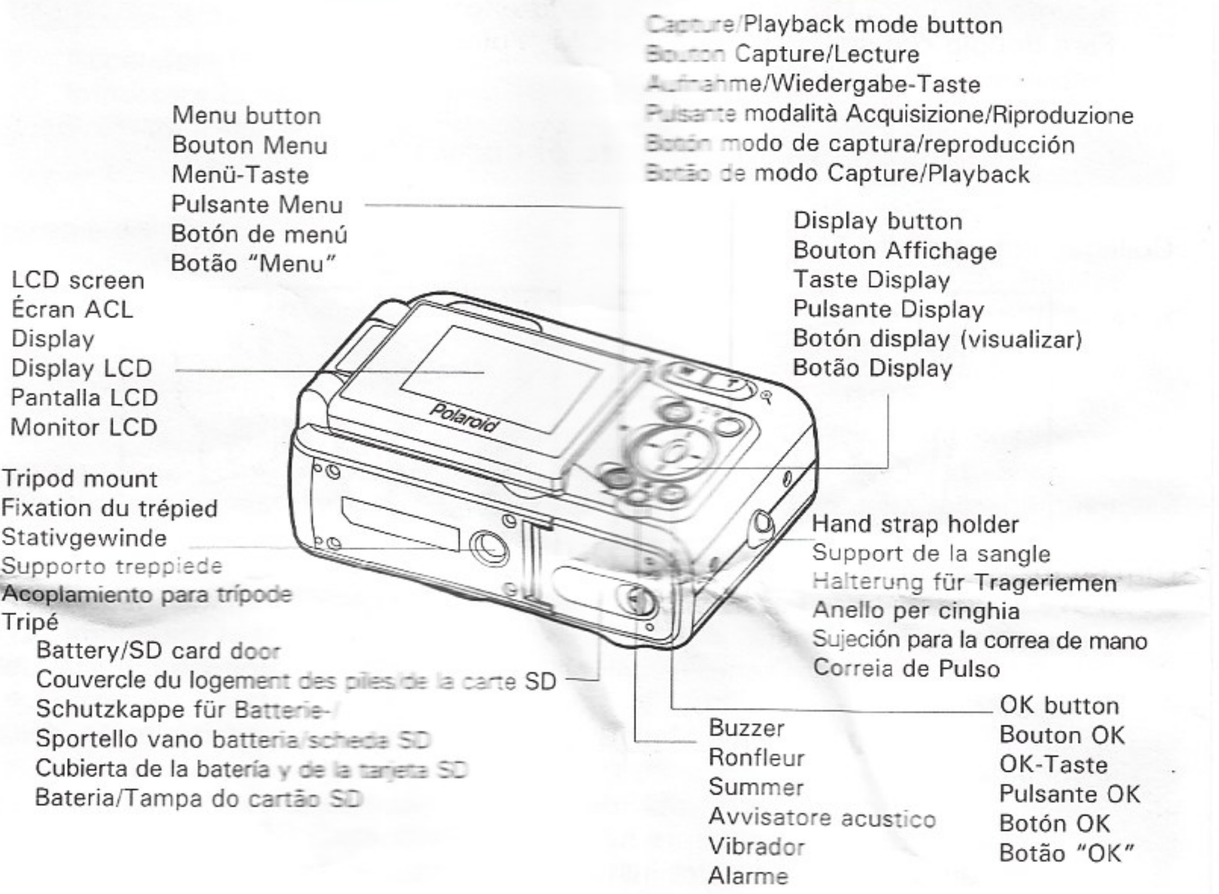

Back View / Vue arrière / Ansicht von hinten / Vista posteriore / Vista posterior / Vista Posterior

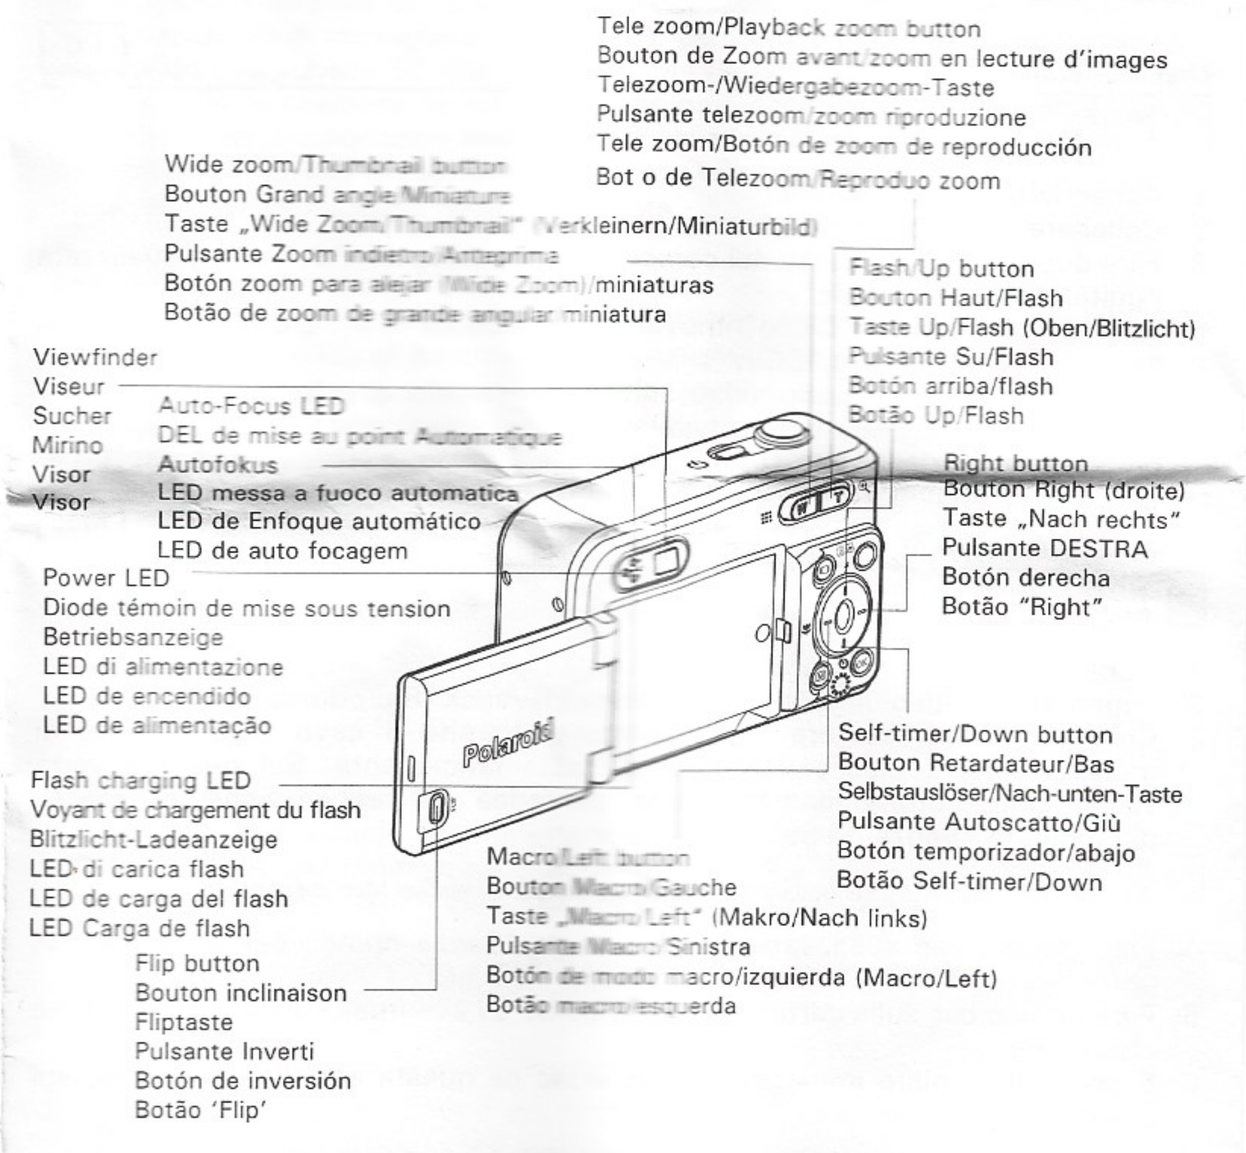

Back View / Vue arrière / Ansicht von hinten / Vista posteriore / Vista posterior / Vista Posterior

Installing the Batteries

Two AA-size batteries are supplied with the product.

1. Push the lock tab in the direction of the arrow as illustrated to open the camera battery door.
2. Insert the batteries as shown, ensuring you follow the +/- signs correctly.
3. Pressing the battery door inwards and then sliding the tab to lock it.

IMPORTANT NOTE:
For best performance and prolonged battery life, we recommend the use of AA lithium or rechargeable NiMH.

Turning the Camera On and Off

Fully press the Power button until the LCD screen is on. The Power LED lights up and remains on while the camera is powered on. Press the Power button again to turn off the camera.

Setting Display Language

Under this setting, you can select the language you prefer for the LCD screen.

1. Set the camera to Still Image mode.
2. Access the Setup menu.
3. Press the ⏲ (down) button to select "LANGUAGE".
4. Press the (OK) button.
5. Press the ϟ (up) or ⏲ (down) button to select the desired setting.
6. Press the (OK) button.

NOTE:
This setting is also available in Video mode.

Checking Camera Status

Turn on the camera, view the camera LCD screen to check which camera settings are active. If the feature icon is not displayed, it means that particular feature is not activated.

Still Image Mode

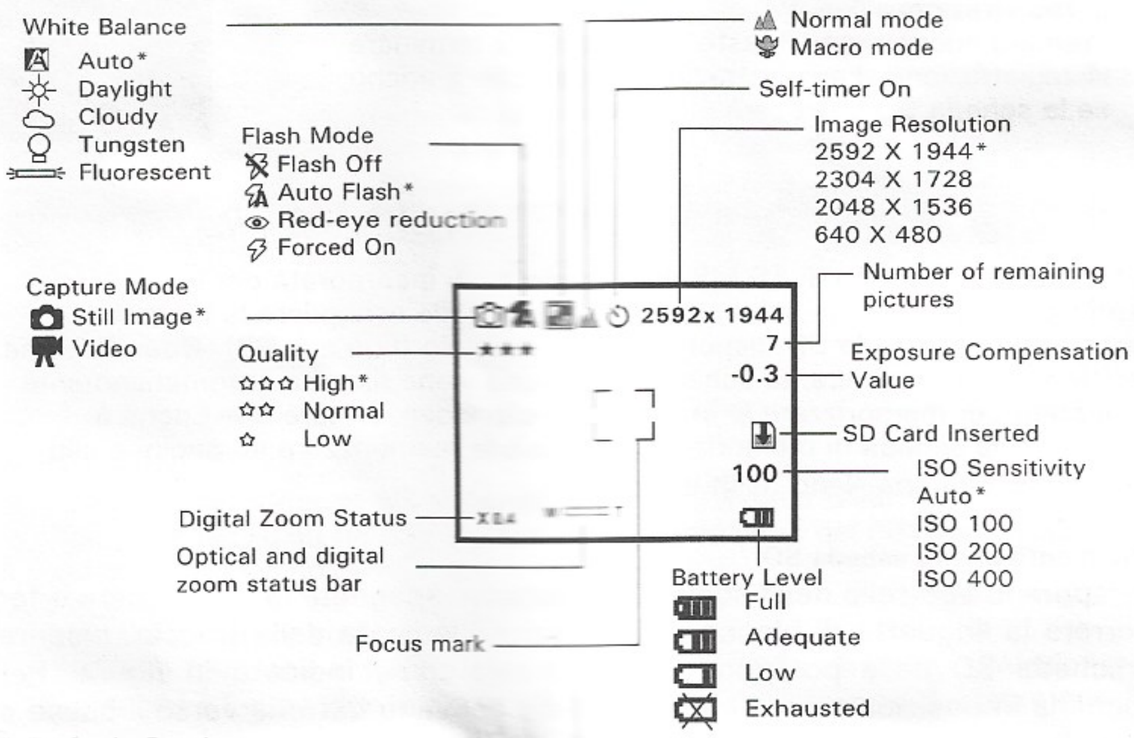

* Default Setting

Video Mode

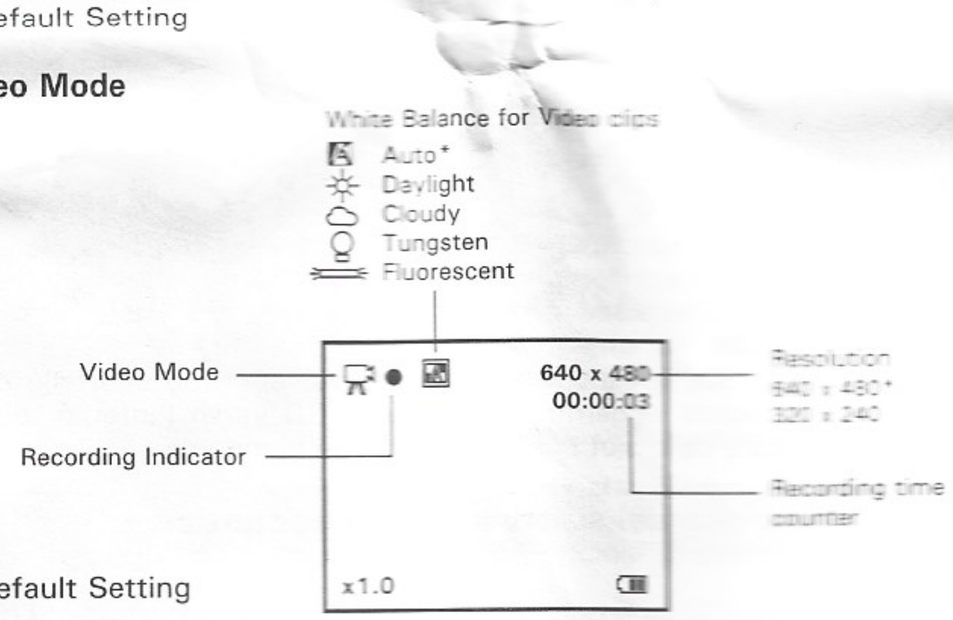

* Default Setting

Playback Mode

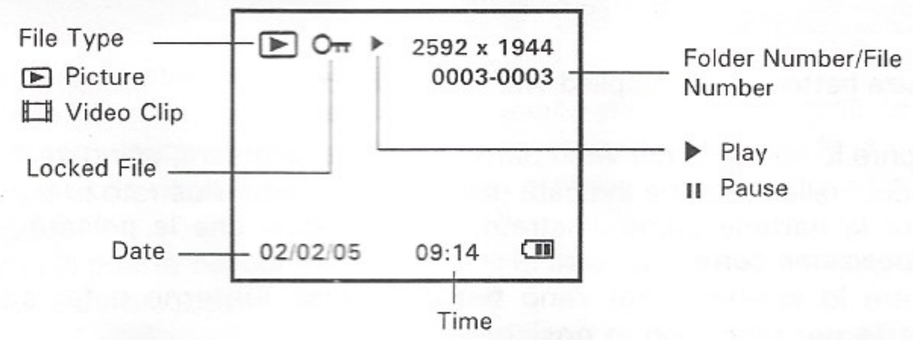

Taking Picture

Taking pictures at approximately 2 feet to infinity (0.6 meter to infinity).

1. Turn on the camera.
2. Set the camera to Still Image mode.
3. Frame your subject using the LCD screen or the viewfinder.
4. Press the shutter button halfway to set the exposure and focus. The camera automatically detects the subject and highlights the focus mark, which it will use to determine the focus. If the focus is locked on the subject, the Auto-focus LED remains steady on and the focus mark turns green.

Use the Macro mode to capture subjects close to the camera lens:

- Wide angle: 3.9 ~ 27.6 inches (10 ~ 70 centimetres)
- Telephoto: 7.9 ~ 27.6 inches (20 ~ 70 centimetres)

Setting Flash Mode

1. Turn on the camera.
2. Set the camera to Still Image mode.
3. Press the Flash button to cycle through the flash settings and select the one you need.

Flash Range:

- Wide: 3.2 ~ 9.8 feet (1 ~ 3 meters)
- Telephoto: 3.2 ~ 6.7 feet (1 ~ 2 meters)

Recording Video Clips

Use the Video mode to record video clips with audio. The recording time displayed on the LCD screen will decrease and the ● icon will blink while recording.

1. Turn on the camera.
2. Set the camera to Video mode.
3. Frame your subject using the LCD screen.
4. Press the shutter button completely down to start recording.
5. Press the shutter button again to stop recording, or recording stops when the current memory is full.

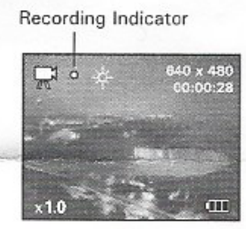

Using the SD (Secure Digital) Card

Your camera comes with a 16MB built-in flash memory for storing pictures and video clips. You can expand the memory using a commercially available SD card (up to 1GB). The camera senses whether a memory card is inserted, and automatically saves pictures and video clips accordingly. Note that you cannot save pictures or video clips to the built-in flash memory while a memory card is installed in the camera.

Inserting the SD Card

Turn off the camera and slide the lock tab in the direction of the arrow (as illustrated) to open the Battery/SD card door. Insert the SD Card, ensuring the card is inserted the correct position as illustrated. Pressing the battery door downwards and then sliding the tab to lock it.

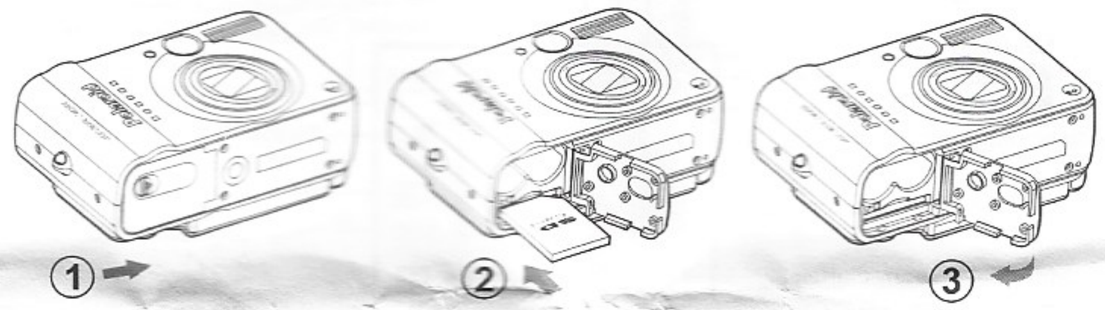

Removing the SD Card

To remove the SD card, turn off the camera and open the Battery/SD card door. Gently use your finger to push the SD card inwards and then release it for the SD card to bounce out of the SD card slot as illustrated.

Installing the Software Onto a Computer

For Windows® Users: **PC**

IMPORTANT!

- Please backup all the necessary data before any driver and software installation.
- The CD-ROM is tested and recommended to use under English Windows OS.
- Please restart the computer after installing the software.

IMPORTANT! (For Windows® 98SE)
Windows® 98SE needs to install the a530 Camera Driver for Mass Storage function. After the installation, please restart the Windows before connecting the camera to the PC.

IMPORTANT!
To experience higher performance in graphics and sound when you're watching video clips on your PC, it is recommended to install the DirectX ver. 9.0 or above. It can be downloaded from http://www.microsoft.com/directx

Installazione della batteria

Two AA-size batteries are supplied with the product.

1. Per aprire lo sportello del vano batterie della fotocamera, spingere la linguetta di blocco nella direzione indicata dalla freccia, come illustrato in figura.
2. Inserire le batterie come illustrato, assicurandosi che le polarità +/- siano nella posizione corretta.
3. Premere lo sportello del vano batterie verso l'interno e far scorrere la linguetta per bloccarlo in posizione.

NOTA IMPORTANTE:
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata delle batterie, si consiglia di utilizzare batterie al litio AA oppure batterie ricaricabili NiMH.

Spegnimento/accensione della fotocamera

Premere il pulsante di alimentazione finché non si attiva il display LCD. Il LED di alimentazione si illumina e resta acceso finché la fotocamera è accesa. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione per spegnere la fotocamera.

Impostazione della lingua del display

È possibile impostare la lingua preferita per il display LCD.

1. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
2. Accesso al menu impostazione.
3. Premere il pulsante (in basso) per selezionare "LINGUA".
4. Premere il pulsante (OK).
5. Premere il pulsante (in alto) o (in basso) per selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere il pulsante (OK).

NOTA:
Questa impostazione è disponibile anche in modalità Video.

Verifica dello stato della videocamera

Accendere la videocamera e verificare sul display LCD quali impostazioni sono attive. Se l'icona di funzionalità non viene visualizzata, significa che quella particolare funzionalità non è al momento attiva.

Modalità Immagine

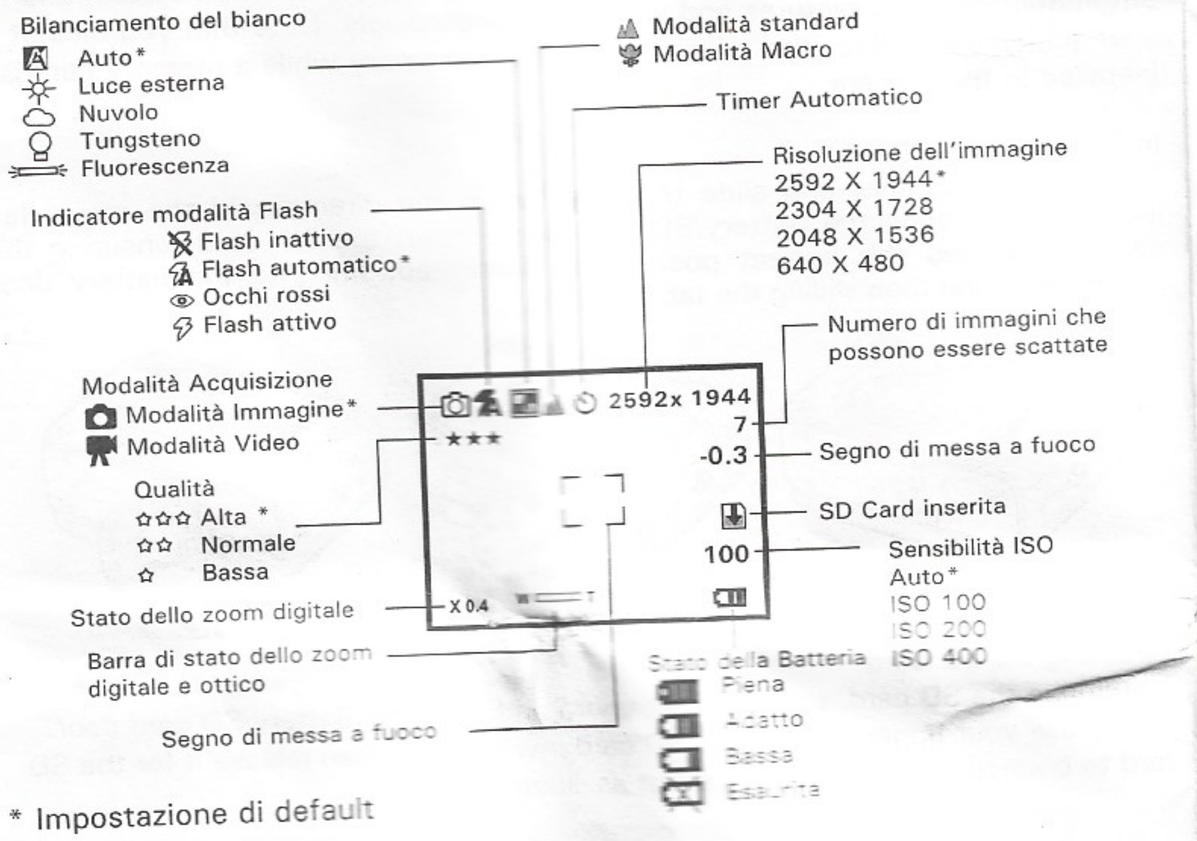

* Impostazione di default

Modalità Video

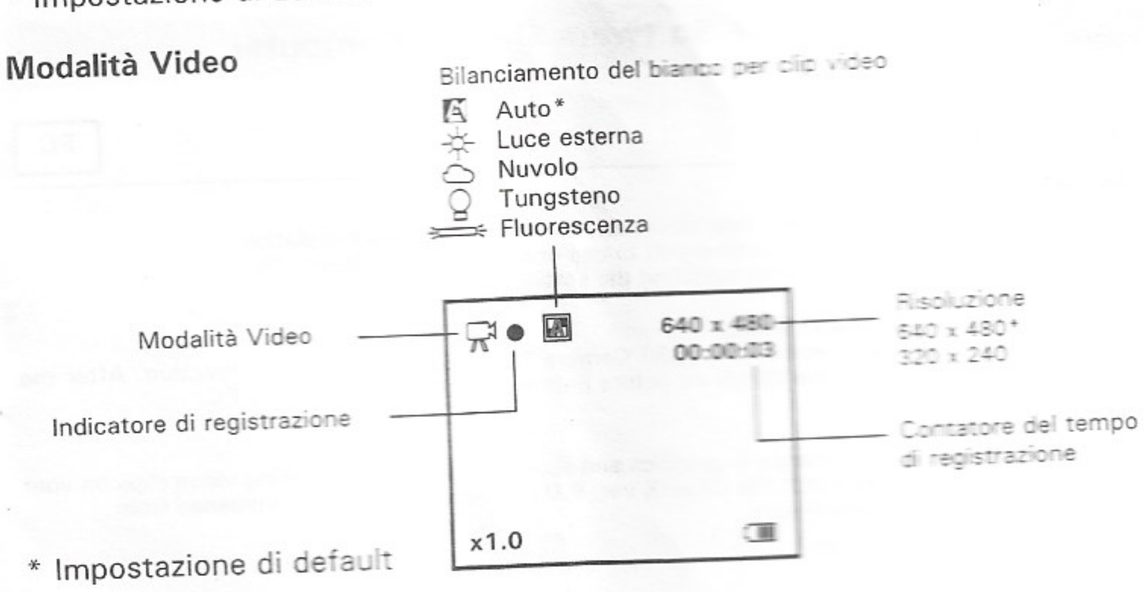

* Impostazione di default

Modalità Riproduzione

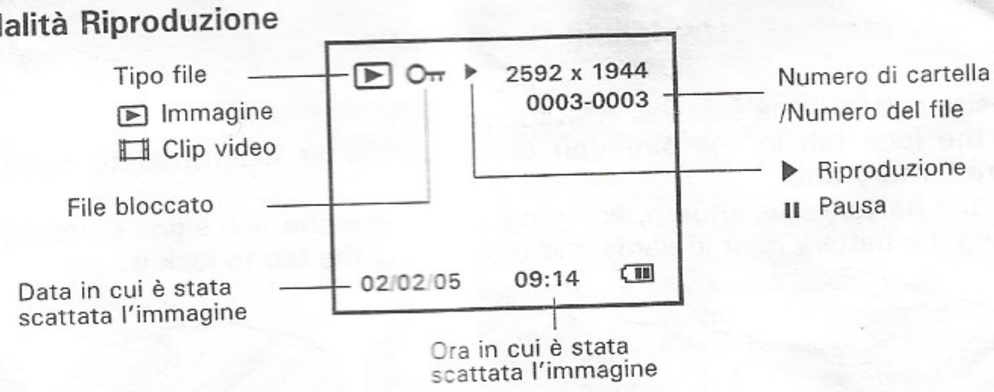

Scatto di un'immagine

Riprendere le immagini da una distanza minima di circa 60 cm fino a distanze illimitate.

1. Accendere la fotocamera.
2. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
3. Inquadrare il soggetto con il display LCD o il mirino.
4. Premere fino a metà del percorso il pulsante Otturatore per impostare l'esposizione e la messa a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente il soggetto ed evidenzia il segno di messa a fuoco, che verrà utilizzato per determinare la messa a fuoco. Quando la messa a fuoco è bloccata sul soggetto, il LED della messa a fuoco automatica rimane acceso senza lampeggiare e il segno di messa a fuoco diventa verde.

Utilizzare la modalità Macro per acquisire soggetti vicini all'obiettivo:

- Grandangolare: (10 ~ 70 centimetri)
- Teleobiettivo: (20 ~ 70 centimetri)

Impostazione della modalità Flash

1. Accendere la fotocamera.
2. Impostare la fotocamera sulla modalità Immagine.
3. Premere il pulsante Flash per scorrere le impostazioni del flash e selezionare quella desiderata.

Raggio del flash:

- Grandangolo: Da 1 a 3 metri
- Teleobiettivo: Da 1 a 2 metri

Registrazione di clip video

Per registrare clip video, è necessario impostare la fotocamera sulla modalità Video. È possibile registrare clip video con audio. Il tempo di registrazione visualizzato sul display LCD aumenterà e l'icona di registrazione rossa lampeggerà durante la registrazione.

1. Accendere la fotocamera.
2. Impostare la fotocamera sulla modalità Video.
3. Inquadrare il soggetto servendosi dello schermo LCD.
4. Premere il tasto otturatore fino in fondo e cominciare la registrazione.
5. Premere nuovamente il tasto otturatore per terminare la registrazione. La registrazione si bloccherà anche se la scheda SD Card sarà piena.

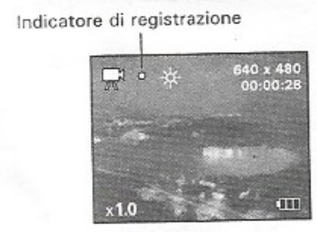

Utilizzo della scheda SD (Secure Digital)

La fotocamera dispone di 16 MB di memoria flash incorporata per la memorizzazione di immagini e clip video. È possibile espandere la memoria utilizzando una scheda SD disponibile in commercio (fino a 1 GB). Quando viene inserita nella fotocamera, la scheda di memoria viene rilevata automaticamente e utilizzata per memorizzare le immagini e i clip video. Notare che finché è installata una scheda di memoria non è possibile memorizzare immagini e clip video nella memoria Nand flash incorporata.

Inserimento di una scheda SD

Per aprire lo sportello della scheda SD/Batteria, spegnere la fotocamera e far scorrere la linguetta di blocco nella direzione indicata dalla freccia. Inserire la scheda SD nella posizione corretta, così come indicato in figura. Per bloccarla in posizione, premere lo sportello del vano batteria verso il basso e far scorrere la linguetta.

Rimozione di una scheda SD

Per rimuovere la scheda SD, spegnere la videocamera, aprire lo sportello dello slot per schede SD, spingere leggermente la scheda SD verso l'interno, quindi rilasciarla: la scheda uscirà dallo slot come indicato nell'immagine.

Installazione del software in un computer

PC

Utenti di Windows®:

IMPORTANTE!

- Eseguire il backup di tutti i dati necessari prima di installare il driver/software.
- Il CD-ROM è stato testato ed è consigliato per l'utilizzo con il sistema operativo Windows in lingua inglese.
- Riavviare il computer dopo avere installato il software.

IMPORTANTE: (per Windows® 98SE)
Per utilizzare la funzione di archiviazione di massacon il sistema operativo Windows® 98SE, è necessario che sia installato il driver a530. Una volta completata l'installazione, riavviare Windows prima di collegare la fotocamera al PC.

IMPORTANTE!
Per ottenere prestazioni di grafica e audio ottimaliquando si visualizzano clip video al PC, è consigliabile installare DirectX versione 9.0 o superiore. È possibile scaricare DirectX dall'indirizzo http://www.microsoft.com/directx

IMPORTANTE: (Per Windows® Me, 2000, XP)
Collegare direttamente la videocamera per caricare ed eseguire le immagini e i clip video. Non è necessario installare il driver della videocamera.

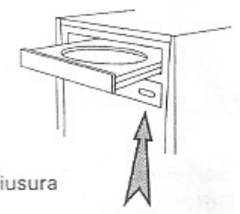
Apertura e chiusura

1. Prima di iniziare la procedura, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul proprio computer.
2. Inserire nell'unità CD-ROM il CD in dotazione.
3. Viene automaticamente visualizzata la schermata di interfaccia utente del CD.
4. Fare clic su ciascun pulsante dell'interfaccia software seguendo le istruzioni visualizzate.

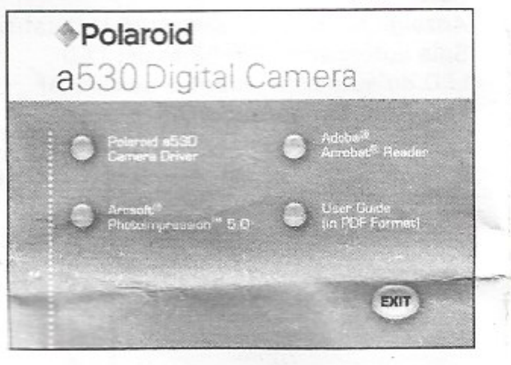

NOTA:
Se dopo avere caricato il CD non viene visualizzata la schermata di installazione, è possibile avviare l'installazione manualmente facendo doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop, quindi doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM. Quando viene visualizzata la finestra del CD, fare doppio clic sul file INSTALL-E.EXE.

Utenti di Macintosh: **Mac**

1. Prima di iniziare la procedura, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul proprio computer.
2. Inserire nell'unità CD-ROM il CD in dotazione.
3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM "Polaroid".
4. Installare il software incluso.

Collegamento al computer

Collegamento tramite il cavo USB.

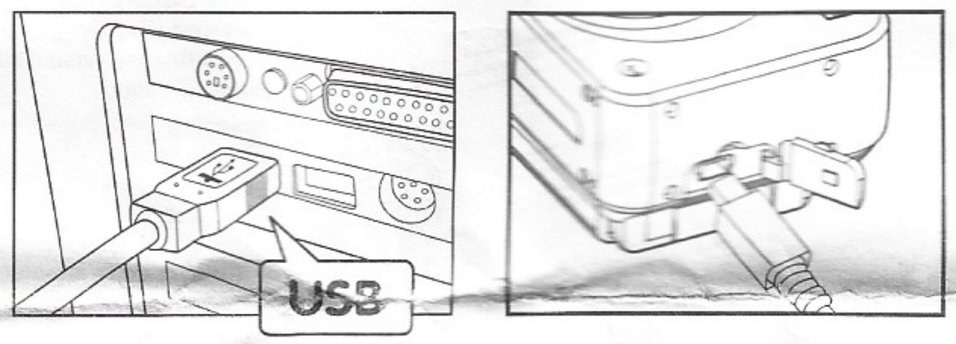

1. Accendere la fotocamera.
2. Inserire il connettore serie A del cavo USB nell'apposita porta del computer.
3. Inserire il connettore serie Mini B del cavo USB nell'apposita porta della fotocamera.
4. Spegnere la videocamera. Sul desktop del computer verrà visualizzata l'interfaccia Nuovo componente hardware individuato.
5. Un'unità disco rimovibile verrà installata automaticamente nel computer.

Caricamento di immagini e clip video sul computer

Utenti di Windows® **PC**

NOTA:
È possibile caricare immagini/clip video in qualsiasi modalità.

1. Accendere la videocamera.
2. Collegare la videocamera al computer tramite il cavo USB.
3. Fare doppio clic su Risorse del computer sul desktop del PC. Verrà visualizzata l'unità "Disco rimovibile".
4. Fare doppio clic su "Disco rimovibile" -> "DCIM" -> "DCIM"-> qualsiasi cartella directory sotto "DCIM".
5. Tutte le immagini e i clip video sono nella cartella directory. Selezionare le immagini e i clip video e trascinarli sulla cartella desiderata. È inoltre possibile creare sottocartelle per raggrupparle o utilizzare il software Arcsoft per effettuare l'editing e gestire le immagini o i clip video.

Utenti di Macintosh **Mac**

NOTA:
Per gli utenti Mac: collegare direttamente la videocamera. Non è necessario installare il driver.

1. Accendere la videocamera.
2. Impostare la videocamera sulla modalità Playback [Riproduzione].
3. Collegare la fotocamera a un computer tramite il cavo USB. L'unità di archiviazione di massa verrà rilevata automaticamente. Sul desktop verrà visualizzata automaticamente una periferica di archiviazione di massa denominata "Senza nome".

NOTA:
Il nome dell'unità varia a seconda della versione del sistema operativo Mac utilizzato.

4. Fare doppio clic sulla cartella denominata "Senza nome" per accedere alla sottocartella "DCIM".
5. Fare doppio clic sulla cartella "DCIM", quindi su eventuali sottocartelle in essa contenute.
6. È possibile copiare immagini e i clip video da questa cartela e incollarle sul disco.

Per informazioni dettagliate sull'uso della fotocamera e sull'installazione e uso del software fare riferimento al manuale dell'utente (fornito col CD-Rom sotto forma di file .pdf). Per leggere il file .pdf contenente il manuale utente è necessario installare Adobe Acrobat Reader.

Instalación de las pilas

Con la cámara se suministran dos pilas AA.

1. Deslice la pestaña de bloqueo en la dirección de la flecha como se muestra en el dibujo y abra la puerta del compartimento de la batería de la cámara.
2. Inserte las pilas como se muestra en el gráfico, asegurándose de respetar los signos +/-.
3. Presione la puerta del compartimento de la batería hacia el interior y deslice la pestaña para bloquearla.

NOTA IMPORTANTE:
Para obtener los mejores resultados y prolongar la duración de las pilas, le recomendamos utilizar pilas AA de litio o NiMH recargables.

Encendido y apagado de la cámara

Pulse completamente el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla LCD. El LED de encendido se ilumina y luce mientras la cámara se encuentra encendida. Para apagar la cámara, pulse de nuevo el botón de encendido.

Selección del idioma de la pantalla

Con esta opción, puede seleccionar el idioma que desee para la pantalla LCD.

1. Seleccione el modo de fotografía.
2. Acceda al menú Configuración.
3. Pulse el botón ⏲ (abajo) para seleccionar "IDIOMA".
4. Pulse el botón (OK).
5. Pulse el botón ϟ (arriba) o ⏲ (abajo) para seleccionar la opción deseada.
6. Pulse el botón (OK).

NOTA:
Este ajuste también está disponible en el modo de vídeo.

Comprobación del estado de la cámara

Encienda la cámara y examine la pantalla LCD para comprobar qué ajustes de la cámara están activos. Si no aparece algún icono de función, esto significa que la función en cuestión no está activada.

Modo de fotografía

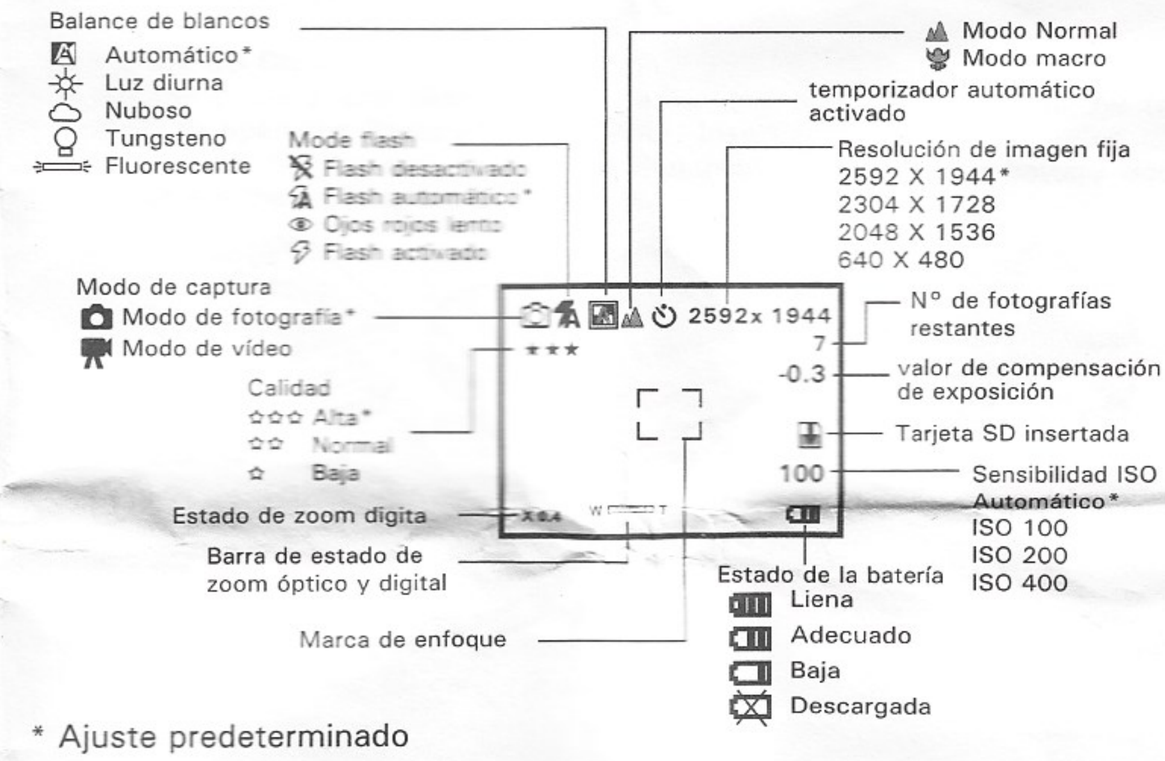

* Ajuste predeterminado

Modo de vídeo

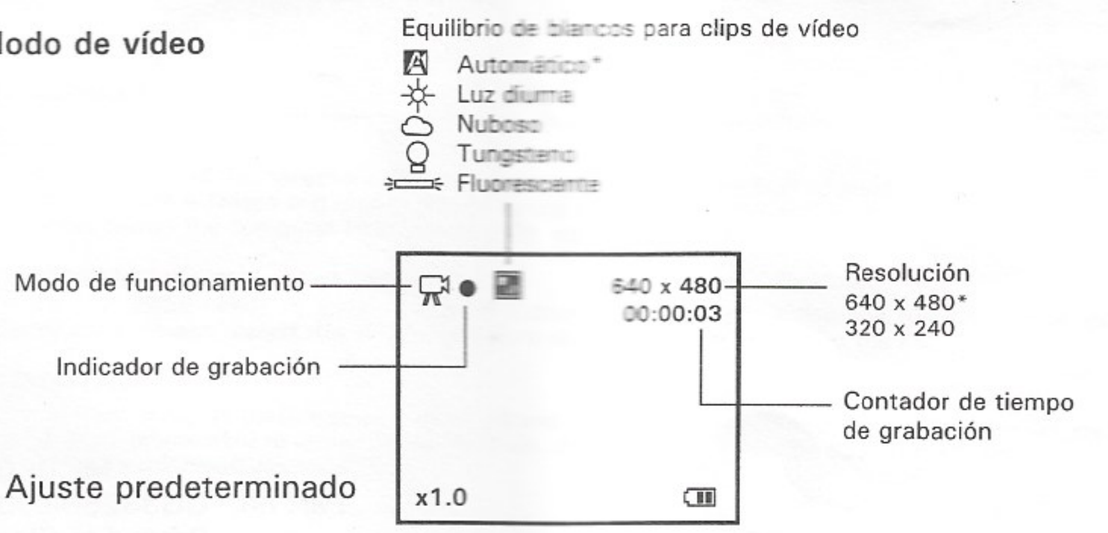

* Ajuste predeterminado